


Elektrische Raumheizung und Warmwasserbereitung (getrennte Messung)

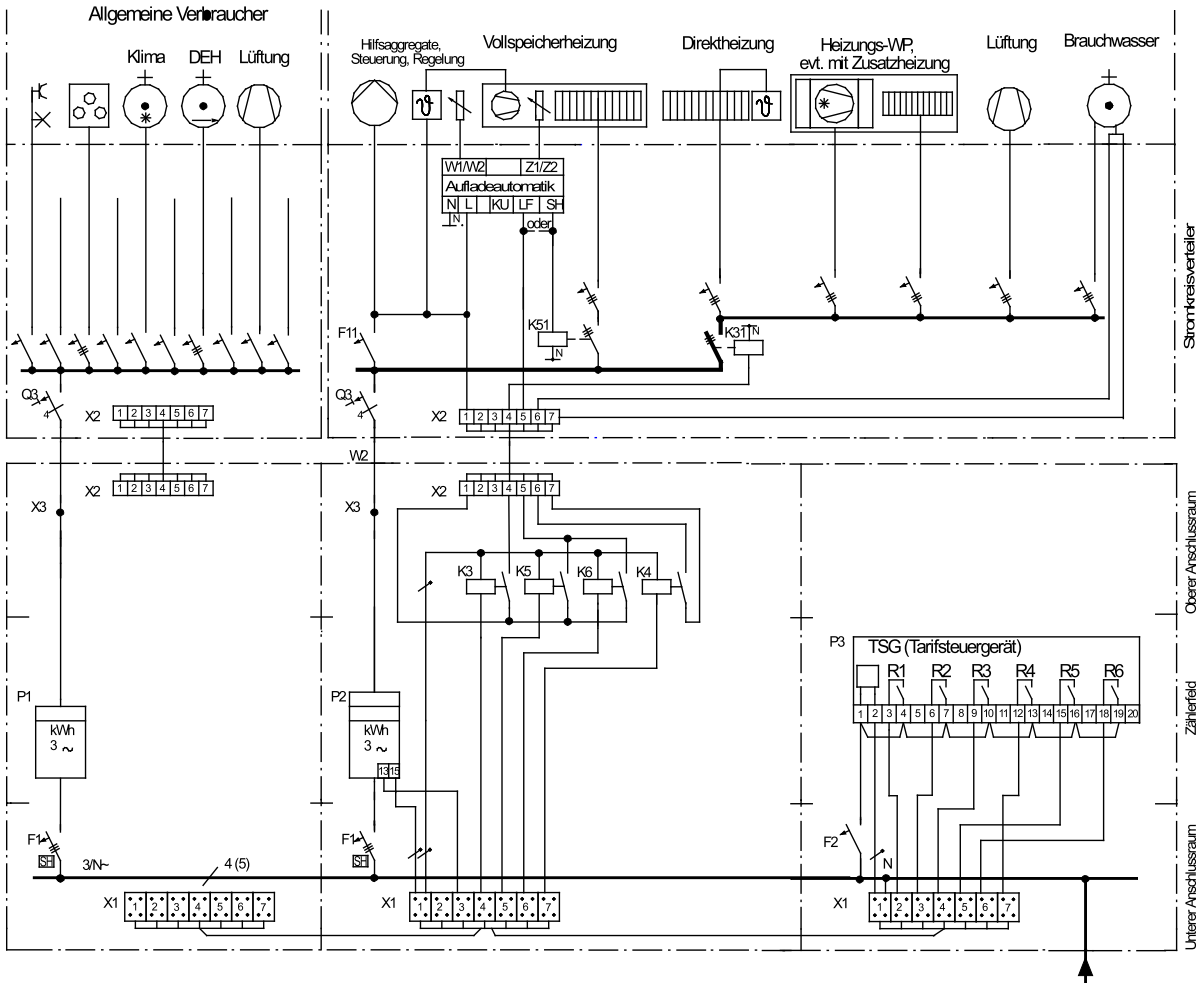

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| F1 | Zählervorsicherung/SH-Schalter | P1 | Zähler: allgemeine Verbraucher |
| F2 | Steuersicherung (10 A, 25 kA) | P2 | Zähler: lastgeschaltete Verbraucher |
| F11 | Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6 A) | P3 | TSG (Tarifsteuergerät) |
| K3 | Kundenrelais Raumheizung | R1 | Tarifschaltung für Allgemein (HT/NT) |
| K4 | Kundenrelais Warmwasserspeicher | R2 | Tarifschaltung für Raumheizung/Warmwasser |
| K5 | Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT | R3 | Freigabe Raumheizung, WP 20 h/Tag (EIN), max. Sperrzeit 4 x 1 h/Tag (AUS) |
| K6 | Tagnachladung 4 h bei HT | R4 | Freigabe Warmwasserspeicher, 4 h im NT |
| K31 | Freigabeschütz Raumheizung (kann entfallen bei Wärmepumpen mit integriertem Sperrkontakt („EVU-Kontakt“)) | R5 | Freigabe 8 h bei NT |
| K51 | Ladeschütz Vollspeicher-Heizung | R6 | Tagnachladung 4 h bei HT |
| | | Q3 | Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.) |
| | | X1 | Tarifsteuerklemme (7polig) |
| | | X2 | Steuerklemme (7polig, plombierbar) |
| | | X3 | Hauptleitungsabzweigklemme |